



●電源オン:下記いずれかの方法を実施します。


- リモコンの  を押します。
- システム本体前面の「パワーセンサー」に数秒間触れます。

●電源オフ:下記いずれかの方法を実施します。

- リモコンの  を押します。
- システム本体前面の「パワーセンサー」に数秒間触れます。



Group 300/500 本体前面 電源部



Group 700 本体前面 電源部



●リモコンバッテリー充電方法

1. リモコンからバッテリーを抜き出します。



2. 本体の電源が入っているのを確認し、バッテリーを本体背面のUSB2.0ポートに挿入します。



3. バッテリーのステータスランプが緑色になったらUSBポートから取り外します。





4. 充電したバッテリーをリモコンに挿入します。





●コールの開始

直接ダイヤル

1. ホーム画面で  を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
2. 「通話の発信」メニューから「キーパッド」を選択します。
3. 仮想キーパッドで数字ボタンを選択または、リモコンの数字ボタンでIPアドレスを入力します。
4. リモコンの  を押します。





連絡先リストからダイヤル

1. ホーム画面で  を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
2. 「通話の発信」メニューから「連絡先」を選択します。
3. 連絡先一覧から呼び出したい相手を選択します。カーソルを合わせた連絡先がクローズアップされます。
4. リモコンの  を押します。



通話履歴からダイヤル

1. ホーム画面で  を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
2. 「通話の発信」メニューから「最近の通話」を選択します。
3. 通話履歴から呼び出したい相手を選択します。カーソルを合わせた連絡先がクローズアップされます。
4. リモコンの  を押します。



●コールの終了

- リモコンの  を押します。

● 音声の調節

受信音量の調節

リモコンの を押すと音量が大きくなり、 を押すと小さくなります。

音声のミュート

下記いずれかの方法を実施します。


- リモコンの を押します。
- マイク中央のセンサーにタッチします。



● カメラの調節

リモコン操作


1. リモコンの を押します。
2. 「カメラ」メニューにて操作する拠点のカメラを選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
3. リモコンの および を使ってアングルとズームを調節します。

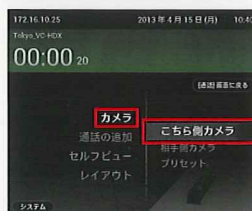

プリセット機能



プリセットを登録するには

1. リモコンの を押します。
2. 「カメラ」メニューにて「プリセット」を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
3. 登録したいカメラ位置を調整します。
4. リモコンでプリセット登録したい数字キーを押します。
5. スナップショット撮影が終了し、選択した番号の上にスナップショットが表示されれば登録完了となります。

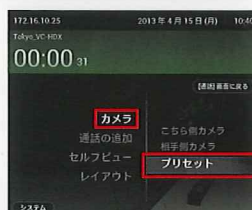

プリセット登録したアングルに動かすには

1. リモコンの を押します。
2. 「カメラ」メニューにて「プリセット」を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。
3. 動かしたいアングルの番号を選択して決定します。以下のいずれかの方法で決定できます。
 - リモコンの(数字ボタン)で、カメラを動かしたいアングルの番号を押します。
 - プリセット一覧から、カメラを向きたいアングルにカーソルを合わせ、決定ボタンを押します。

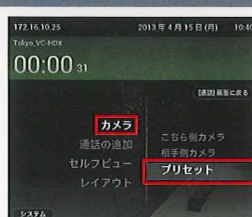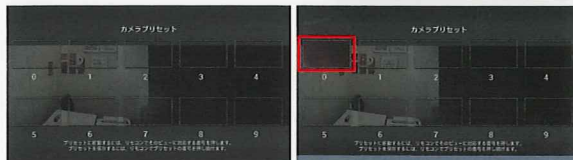

● レイアウトの変更

1. リモコンの を押します。
2. 「レイアウト」にカーソルを合わせた状態で「参照」を選択します。選択可能なレイアウト一覧が表示されます。

リモコンの ボタンで好みのレイアウトを選択し、決定ボタンを押してください。レイアウトの上にカーソルを合わせると、背景にプレビューが表示されます。

選択したレイアウトが適用され、レイアウト画面は終了します。




● PCコンテンツの送信

コンピュータとシステムをケーブルでPCと本体を接続して送信(Group300は非対応)

1. システム背面のPC入力端子とPCをケーブルで接続します。端子の種類はRGB端子とHDMI端子の2種類です。
2. コンピュータ側で映像を外部出力できるように設定します。
3. リモコンの ボタンを押してメニューアイコンを表示します。
4. メニューアイコンの中から「コンテンツの表示」を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。

Group 500 背面入力端子

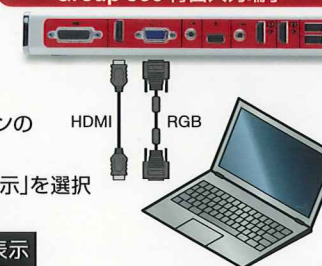

送信を停止するには、メニューアイコンの中から「コンテンツの非表示」を選択し、リモコンの決定ボタンを押します。



People + Content IPソフトウェアを使用してコンテンツ送信

People + Content IPソフトウェアは www.polycom.com/ppcip よりダウンロードしてください。

1. PPCIP を起動します。
2. 「会議システムのアドレス」フィールドに、システムのIPアドレスを入力します。ミーティングパスワードが設定されている場合はパスワードも入力してください。設定されていない場合は、空欄にしてください。
3. People+Content IPの をクリックします。
4. People+Content IPの をクリックします。送信を停止するには、People + Content IPの「停止ボタン」をクリックし、「切断」をクリックします。



● 多地点接続の開始

(別売りソフトウェアが必要です。)

1. 1つ目の拠点を接続します。
2. 1つ目の拠点が接続された後、リモコンの「メニューボタン」を押します。
3. 「通話の追加」から、通話方法を選択します。
4. 全ての拠点が接続されるまで、2~3の手順を繰り返します。

通話を終了するには、リストの中から通話を終了する拠点を選択し、リモコンの「終了ボタン」を押します。

